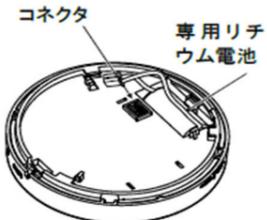
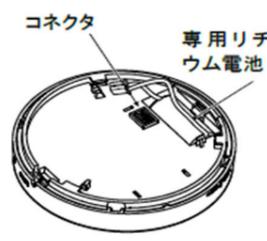


商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 <p>寸法: φ100mm</p>	HS-JV2 HS-JV2-N HS-JV2-C-N	煙式 (光電式)	音声	ピュ、ピュ、ピュ！火事です！ 火事です！	ピッ、電池切れです。 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	ピッピッピッ、異常です。	ピッ、正常です。ピュ、ピュ、ピュ！火事です！火事です！	<火災警報音停止> 警報停止ボタンを押すか、または引きひもを引いてください。 (約12分間火災警報音と作動灯(赤)の点滅が停止します。) <故障警報音停止> 警報停止ボタンを押すか、または引きひもを引くと、「ピッピッピッ、異常です」が1回鳴り、その後約12時間故障警報音が停止します。 ※ 警報停止ボタン又は引きひもを3秒以上引いた場合、故障警報音は直ちに停止します。 <電池切れ警報音停止> 警報停止ボタンを押すか、または引きひもを引くと、「ピッ、電池切れです。」音声が1回鳴ると同時に作動灯は1回点滅した後、12時間電池切れ警報音が停止します。	 	1. 本体を取り外す。 2. 電池コネクタからコネクタを引き抜く。 3. 電池をホルダーから取り外す。
 <p>寸法: φ100mm</p>	HS-JV5 HS-JV5-N HS-JV5-C-N	熱式 (定温式)	音声	ピュ、ピュ、ピュ！火事です！ 火事です！	ピッ、電池切れです。 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	ピッピッピッ、異常です。	ピッ、正常です。ピュ、ピュ、ピュ！火事です！火事です！	<火災警報音停止> 警報停止ボタンを押すか、または引きひもを引いてください。 (約12分間火災警報音と作動灯(赤)の点滅が停止します。) <故障警報音停止> 警報停止ボタンを押すか、または引きひもを引くと、「ピッピッピッ、異常です」が1回鳴り、その後約12時間故障警報音が停止します。 ※ 警報停止ボタン又は引きひもを3秒以上引いた場合、故障警報音は直ちに停止します。 <電池切れ警報音停止> 警報停止ボタンを押すか、または引きひもを引くと、「ピッ、電池切れです。」音声が1回鳴ると同時に作動灯は1回点滅した後、12時間電池切れ警報音が停止します。	 	1. 本体を取り外す。 2. 電池コネクタからコネクタを引き抜く。 3. 電池をホルダーから取り外す。