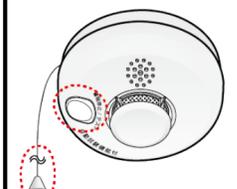
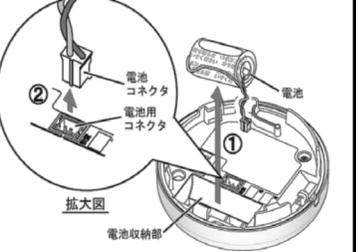


| 商 品 情 報 | | | | 警 報 | | | | 処 置 方 法 | | |
|--|--------------|-------------|-----|---|---|--|---|---|--|--|
| 商品写真 | 商品番号(型番) | 検知方式 | 警報音 | 火災時警報 | 電池切れ警報 (使用環境により異なります。) | 故障警報 | 点検時警報 | 火災、故障、電池切れ 警報音の停止方法 | 商品の取り外し方法 | 電池の取り外し方法 |
|  寸法: φ82 | BFSKJ222-B-N | 煙式 (光電式) | 音声 | 【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」… 【動作表示灯】 「点滅」 | 【鳴動音】 「ピポッ 警報器の電池切れです」 (30分おきに2回) 「ピポッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。) | 【鳴動音】 「ピッピッピッ 警報器の異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき) | 【鳴動音】 「ビビ、正常です」 【動作表示灯】 「点灯」 | 警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は 24時間停止)  |  本体を左へ回す |  ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。 拡大図 電池収納部 |
|  寸法: φ82 | BFSLJ012-B-N | 熱式 (定温式) | | | | | | | | |