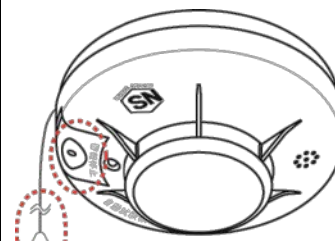
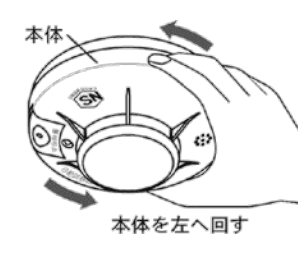
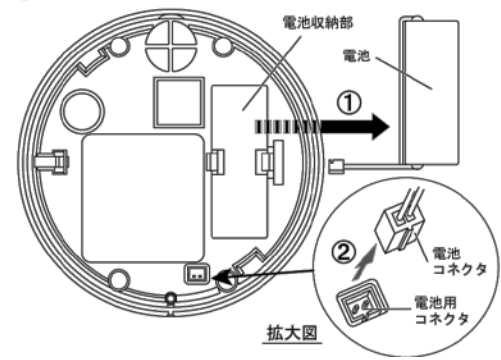
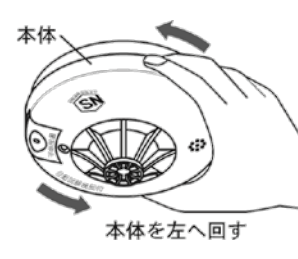
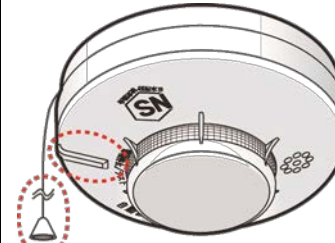
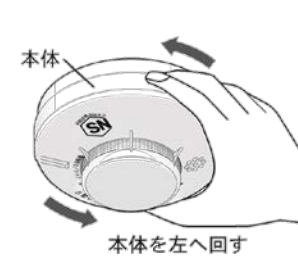
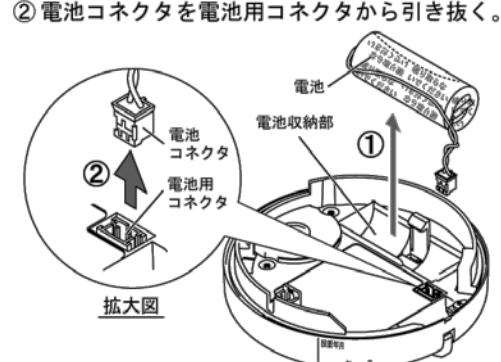
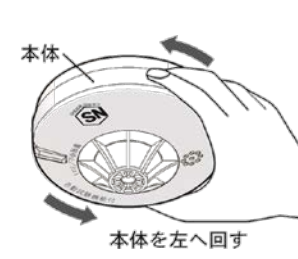
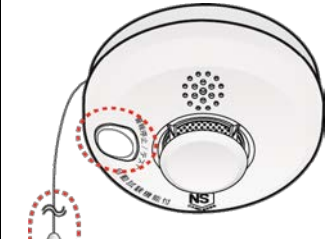
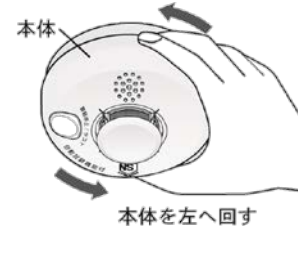
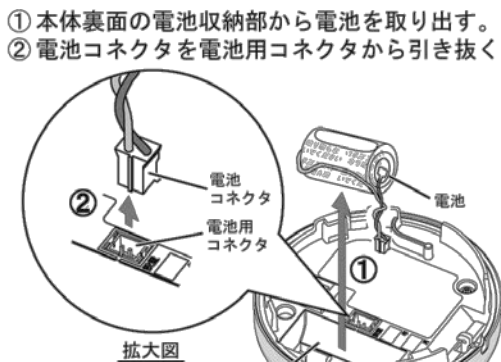
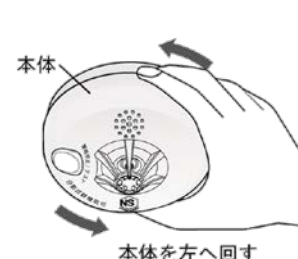
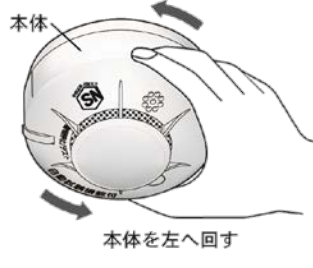
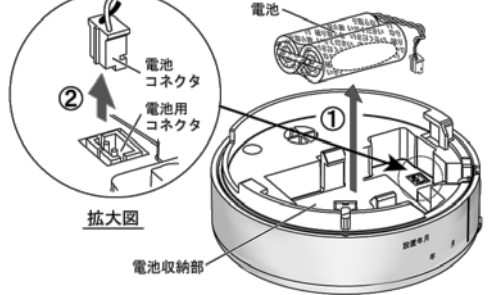
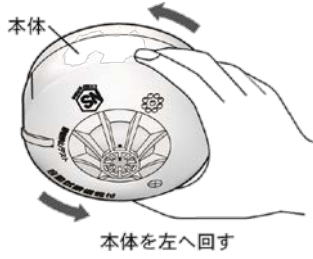
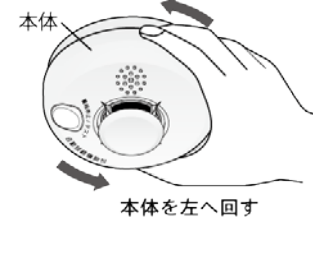
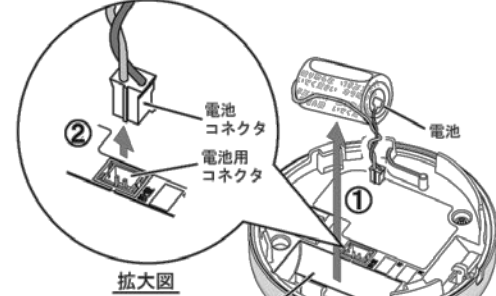
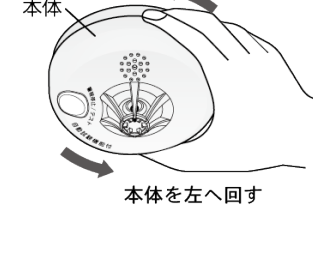
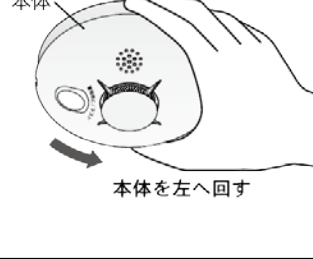
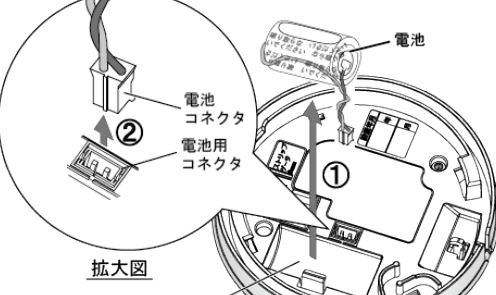
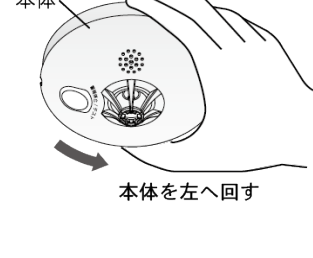
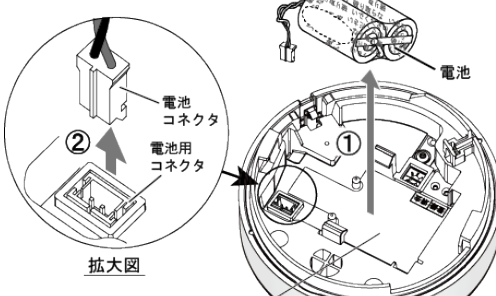
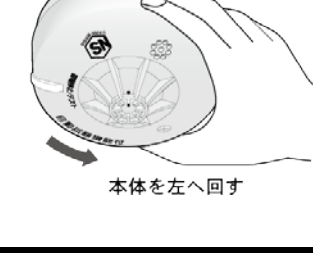


メーカー名：能美防災株式会社 				http://www.nohmi.co.jp/jukeiki/index.html						
商 品 情 報				警 報				処 置 方 法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法：φ98	FSKJ206 FSKJ206A FSKJ215-S FSKJ215A-S	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーピーピー…」 【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「1回点滅」 (1分おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点灯」	<火災警報音> 警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (5分間警報音が停止) <故障、電池切れ警報音> 5秒以上、警報停止ボタン 押下または引きひもを引く。 (24時間警報音が停止) 		 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ98	FSLJ002 FSLJ002A FSLJ005-S FSLJ005A-S	熱式 (定温式)								
 寸法：φ98	FSKJ216 FSKJ217 FSKJ217-S-BL	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー ヒューヒュー」 火事です火事です… 【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 (30分おき) 「ピッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「1回点滅」 (1分おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おき) 「ピッピッピッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、ピー ヒューヒュー」 火事です火事です 【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は 24時間停止) 		 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ98	FSLJ006 FSLJ007 FSLJ007-S-BL	熱式 (定温式)								
 寸法：φ82	FSKJ219	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー ヒューヒュー」 火事です火事です… 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピボッ 電池切れです」 (30分おきに2回) 「ピボッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき) 【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、正常です」 【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は 24時間停止) 		 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ82	FSLJ009	熱式 (定温式)								

メーカー名：能美防災株式会社 				http://www.nohmi.co.jp/jukeiki/index.html						
商 品 情 報				警 報				処 置 方 法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報 (使用環境により異なります。)	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法：φ98	FSKJ218 (無線式連動型)	煙式 (光電式)	音声	《火災発生元》 【鳴動音】 「ピー・ヒュー・ヒュー 火事です火事です」… 【動作表示灯】 「(赤)点滅」	【鳴動音】 「ビッ 電池切れです」 (30分おき) 「ビッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おき) 「ピッピッピッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、○※番 ピー・ヒュー・ヒュー 火事です火事です」 【動作表示灯】 「(赤)点滅」	警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) 備考) 連動先で操作した場合は 感知元は停止しない。 (故障、電池切れ、電波異常 警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す	 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ98	FSLJ008 (無線式連動型)	熱式 (定温式)		《連動先(他の部屋)》 【鳴動音】 「ピー・ヒュー・ヒュー 他の 場所で火事です」… 【動作表示灯】 「(橙)点滅」	【動作表示灯】 「(赤)1回点滅」 (1分おき)	【動作表示灯】 「(赤)3回点滅」 (1分おき)	※○部は、テストした機器の 登録番号を鳴動します。		 本体を左へ回す	
 寸法：φ82	FSKJ222	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー・ヒュー・ヒュー 火事です火事です」… 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ビボッ 警報器の電池切れです」 (30分おきに2回) 「ビボッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 警報器の異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、正常です」 【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は 24時間停止)	 本体を左へ回す	 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ82	FSLJ012	熱式 (定温式)			【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき)	【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)			 本体を左へ回す	
 寸法：φ102	FSKJ224	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー・ヒュー・ヒュー 火事です火事です」… 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ビボッ 警報器の電池切れです」 (30分おきに2回) 「ビボッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 警報器の異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、正常です」 【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は 24時間停止)	 本体を左へ回す	 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ102	FSLJ014	熱式 (定温式)			【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき)	【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)			 本体を左へ回す	
 寸法：φ98	<旧鑑定品> FSKJ218A (無線式連動型) <検定品> FSKJ223 (無線式連動型)	煙式 (光電式)	音声	《火災発生元》 【鳴動音】 「ピー・ヒュー・ヒュー 火事です火事です」… 【動作表示灯】 「(赤)点滅」	【鳴動音】 「ビボッ 電池切れです」 (30分おきに2回) 「ビボッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、○※番 ピー・ヒュー・ヒュー 火事です火事です」 【動作表示灯】 「(赤)点滅」	警報停止ボタン押下または 引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) 備考) 連動先で操作した場合は 感知元は停止しない。 (故障、電池切れ、電波異常 警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す	 ① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法：φ98	<旧鑑定品> FSLJ008A (無線式連動型) <検定品> FSLJ013 (無線式連動型)	熱式 (定温式)		《連動先(他の部屋)》 【鳴動音】 「ピー・ヒュー・ヒュー ○※番 火事です」… 【動作表示灯】 「(橙)点滅」 ※○部は、火災発生元警報器 の登録番号を鳴動します。	【動作表示灯】 「(赤)1+4回点滅」 (1分おき)	【動作表示灯】 「(赤)3回点滅」 (1分おき)	※○部は、テストした機器の 登録番号を鳴動します。		 本体を左へ回す	