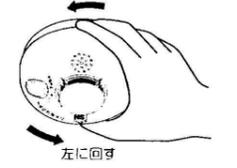
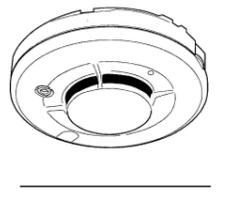
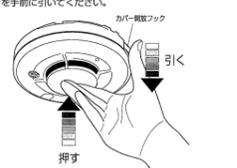
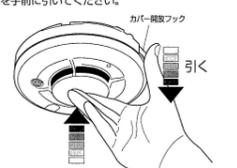
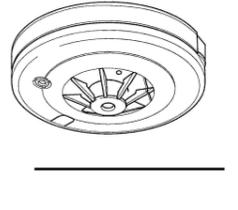


メーカー名: 東芝ライテック株式会社

TOSHIBA


http://www.tlt.co.jp/tlt/products/fire_alarm/fire_alarm.htm

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番※)	検知方式	警報音	火災時警報音	電池切れ警報音	故障警報音	点検時警報音	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
	TKRG-10N TKRGX-10N TKRG-10 TKRGX-10 TKRG-2	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーツ、ピーツ」	【鳴動音】 「ピッ」(29秒間隔)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」(7秒間隔)	【鳴動音】 「ピッ」(30秒間隔)	1秒程度ボタン(表示は「警報停止押す」)を押す、または引きひもを引く。	<p>警報器本体を設置面に軽く押しつけながら、左に回してください。 (取付けベースは設置面に残してください)</p> 	<p>本体を取り外す。 電池コネクタからコネクタを引き抜く。 新しい専用リチウム電池を入れる 引き紐を引く、もしくは警報停止ボタンを押して正常に動作することを確認する。</p>
	TCRG-10N TCRGX-10N TCRG-10 TCRGX-10 TCRG-2	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」	【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」	【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」			
	TKRG-1M TKRG-1D	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーツ、ピーツ、ピーツ」	AC100V	【鳴動音】 ピッピッピッ(8秒間隔)	【鳴動音】 「ピーツ、ピーツ、ピーツ」	1秒程度ボタン(表示は「警報停止押す」)を押す、または引きひもを引くと約12時間停止させることができる。	電気設備技術基準に従い取り外す	電気設備技術基準に従い取り外す
	TCRG-1D	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」		【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」	【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」			
	TKRC-5 TKRCX-5	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーツ、ピーツ」	【鳴動音】 「ピッ」(約40秒間隔)	【鳴動音】 「ピッ」(約40秒間隔)	【鳴動音】 「ピビ、ピー、ピビ、ピー」	ボタンを押す、または引きひもを引くと約5分間停止させることができる。	<p>① 警報器中央部分に指をあて、天井面に押しながらカバー開放フックを手前に引いてください。</p> 	<p>① 警報器中央部分に指をあて、天井面に押しながらカバー開放フックを手前に引いてください。</p> 
	TCRC-5 TCRCX-5	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 「ピーツ、ピーツ」	【動作表示灯】 「ピーツ、ピーツ」	【動作表示灯】 「ピビ、ピー、ピビ、ピー」	【動作表示灯】 「ピビ、ピー、ピビ、ピー」			

メーカー名: 東芝ライテック株式会社

TOSHIBA

http://www.tlt.co.jp/tlt/products/fire_alarm/fire_alarm.htm

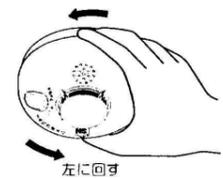商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報音	電池切れ警報音	故障警報音	点検時警報音	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法: φ82	TKRL-10 TKRL-10S TKRLX-10 TKRL-10(B)	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー、ヒュー、ヒュー、 火事です、火事です」 【動作表示灯】 「連続点滅」	【鳴動音】 「ピポッ 電池切れです」 【動作表示灯】 「5回点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ ピッ ピッ 異常です」 【動作表示灯】 「3回点滅」	【鳴動音】 「正常です」 【動作表示灯】 「点灯(「正常です」鳴動中)」	 警報停止ボタン 1秒程度ボタン(表示は「警報停止押す」)を押す、または引きひもを引くと約5分間停止させることができる。	 警報器本体を設置面に軽く押しつけながら、左に回してください。 (取付けベースは設置面に残してください) 左に回す	本体を取り外す。 電池コネクタからコネクタを引き抜く。 新しい専用リチウム電池を入れる 引き紐を引く、もしくは警報停止ボタンを押して正常に動作することを確認する。
 寸法: φ82	TCRL-10 TCRLX-10	熱式 (定温式)								
 寸法: φ90	TKRK-10 TKRK-10S TKRKX-10 TKR-10(CW)	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピューピューピュー、 火事です火事です」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ電池切れです」と3回繰り返した後、「ピッ」音が約1分間隔で1時間ごととなる動作を繰り返す。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ、故障です」と3回繰り返した後、「ピッピッピッ」音が約30秒間隔で1時間ごと鳴る動作を繰り返す。 【動作表示灯】 「約8秒間隔で点滅」	【鳴動音】 短押しで、「ピッ、正常です。」 長押しで、「ピューピューピュー、火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	 警報停止ボタン 1秒程度ボタン(表示は「警報停止押す」)を押す、または引きひもを引くと約5分間停止させることができる。	警報器と取付けベースを外します。 警報器を左に回して取り外してください。	本体を取り外す。 電池コネクタからコネクタを引き抜く。 新しい専用リチウム電池を入れる 引き紐を引く、もしくは警報停止ボタンを押して正常に動作することを確認する。
 寸法: φ90	TCRK-10 TCRK-10S TCRKX-10	熱式 (定温式)								
 寸法: φ100	TKRJ-10 TKRJ-10S TKRJX-10	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピューピューピュー、 火事です火事です」 【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」	【鳴動音】 「ピッ、電池切れです」と約8秒間隔で3回繰り返した後「ピッ」音が約30秒間隔で1時間鳴る、動作を繰り返す。 【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ、故障です」と約8秒間隔で3回繰り返した後、「ピッピッピッ」音が約8秒間隔で1時間鳴る、動作を繰り返す。 【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」	【鳴動音】 「ピューピューピュー、火事です火事です」 【動作表示灯】 「警報音と連動して点滅」	 警報停止ボタン 1秒程度ボタン(表示は「警報停止押す」)を押す、または引きひもを引くと約5分間停止させることができる。	警報器と取付けベースを外します。 警報器を左に回して取り外してください。	本体を取り外す。 電池コネクタからコネクタを引き抜く。 新しい専用リチウム電池を入れる 引き紐を引く、もしくは警報停止ボタンを押して正常に動作することを確認する。
 寸法: φ100	TCRJ-10 TCRJ-10S TCRJX-10	熱式 (定温式)								