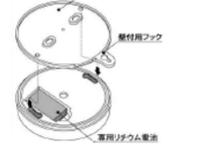
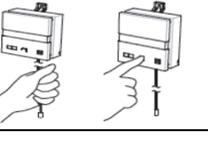
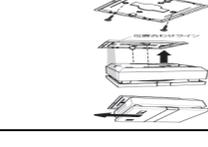
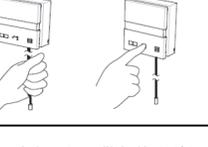
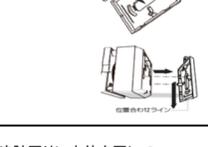
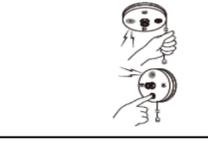
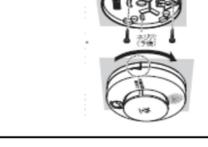
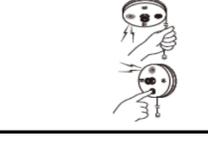
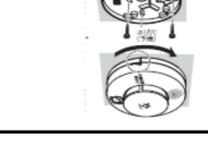


商品情報				警報				処置方法			
商品写真	商品番号(型番※)	検知方式	警報音	火災時警報音	電池切れ警報音	故障警報音	点検時警報音	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取りはずし方法	
 寸法: φ106mm	YSA-310JP	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ」 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッ」 (約18秒間隔) 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピーピーピー」 (3回鳴る) 【動作表示灯】 「点滅」	自動復旧式のため、すぐ停止する場合は、電池を取り外す。 	付属のねじを緩めて取り外します。 	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 	
 寸法: 97.5mm × 83mm	YSA-410	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ」 (約56秒間隔) 【動作表示灯】 「点滅」 (オレンジ色に約112秒ごと) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッ」 (約112秒ごと) 【動作表示灯】 「点滅」 (約56秒ごとに黄色く3回)	【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	引きひもを引くか、押しボタンを押します。煙が残っている場合は、警報音を止めても火災警報灯は点滅し続けます。 	本体を横にスライドさせて取り外し、次に取り付けベースの付属ねじを緩めて取り外します。 	電池切れになりましたら、速やかに新しい警報器に交換してください。	
 寸法: 83mm × 83mm	YSA-410V	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ヒューヒュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ」 (約56秒間隔) 【動作表示灯】 「点滅」 (オレンジ色に約112秒ごと) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッ」 (約56秒ごと) 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ヒュー、ヒュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	引きひもを引くか、押しボタンを押します。煙が残っている場合は、警報音を止めても火災警報灯は点滅し続けます。 	本体を押しボタンと逆方向にスライドさせ、ねじを緩めてはずしてください。 	電池切れになりましたら、速やかに新しい警報器に交換してください。	
 寸法: φ97mm	YTA-510VN	熱式 (定温式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュー、火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ電池切れです。」 【動作表示灯】 「点滅」 (約48秒ごと) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ故障です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ビュービュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	引きひもを引くか、警報停止ボタンを押します。熱が残っている場合は、約5分後再び警報音が鳴ります。 	反時計回りに本体を回して取り外します。熱が残っている場合は、ねじを緩めて取り外します。 	電池切れになりましたら、速やかに新しい警報器に交換してください。	
 寸法: φ97mm	YSA-610VN	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ電池切れです。電池を交換して下さい。」 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ故障です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ビュービュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	押しボタンを押すか、引きひもを引きます。止めても約5分間警報灯は点滅を続けます。 	付属のねじを緩めて取り外します。 	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 	
 寸法: φ97mm	YSD-10VN	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ電池切れです。電池を交換して下さい。」 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ故障です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ビュービュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	押しボタンを押すか、引きひもを引きます。止めても約6分間警報灯は点滅を続けます。 	付属のねじを緩めて取り外します。 	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 	
 寸法: φ97mm	YHD-10VN	熱式 (定温式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュー、火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ電池切れです。」 【動作表示灯】 「点滅」 (約48秒ごと) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ故障です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ビュービュー」 「火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	引きひもを引くか、警報停止ボタンを押します。熱が残っている場合は、約5分後再び警報音が鳴ります。 	反時計回りに本体を回して取り外します。熱が残っている場合は、ねじを緩めて取り外します。 	電池切れになりましたら、速やかに新しい警報器に交換してください。	