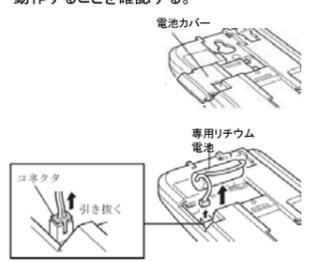

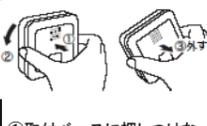



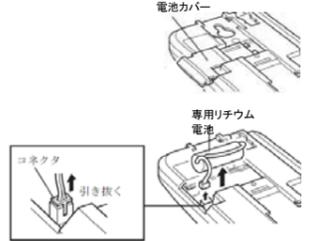
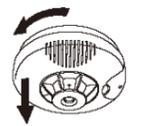

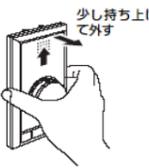


商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法: 129×80	SA-156Ex	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ」 約50秒おき スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです 販売 店に連絡してください」が1 回鳴り、以後ピッ音36時間 停止。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」 約50秒おき スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です 販売店に連絡してください」 が1回鳴り、以後ピッピッ 音36時間停止。 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ 正常です」 【動作表示灯】 「点灯」	スイッチを押す、もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、故障、電池切れ は約36時間、停止する)	 少し持ち上げて外す。	<ol style="list-style-type: none"> ①本体を取り外す。 ②電池カバーをはずし、コネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④スイッチを押す、もしくは引きひもを引き、正常に動作することを確認する。 
 寸法: φ98	SA-262E	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」が1回 鳴り、以後、約50秒おきに 「ピッ」 スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです」が1 回鳴り、以後ピッ音36時間 停止。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です」が 1回鳴り、以後、約50秒おき に「ピッピッピッ」 スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です」が 1回鳴り、以後ピッピッ 音36時間停止。 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ 正常です」 【動作表示灯】 「点灯」	スイッチを押す、もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、故障、電池切れ は約36時間、停止する)	 取付ベースに押しつけな がら左(反時計回り)に回し、 下に引く。	<ol style="list-style-type: none"> ①本体を取り外す。 ②電池コネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④スイッチを押す、もしくは引きひもを引き、正常に動作することを確認する。 
 寸法: φ98	SA-265E									
 寸法: 90×90	SA-182E	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」が1回 鳴り、以後、約50秒おきに 「ピッ」 スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです」 が1回鳴り、以後ピッ音 36時間停止。 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です」が 1回鳴り、以後、約50秒 おきに「ピッピッピッ」 スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です」 が1回鳴り、以後ピッ音 36時間停止。 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ 正常です」 【動作表示灯】 「点灯」	スイッチを押す、もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、故障、電池切れ は約36時間、停止する)	 <ol style="list-style-type: none"> ①取付ベースに押しつけながら②左(反時計回り)に回す。 ③手前に引く。 	<ol style="list-style-type: none"> ①本体を取り外す。 ②電池コネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④スイッチを押す、もしくは引きひもを引き、正常に動作することを確認する。 
 寸法: φ98	KA-262E	熱式 (定温式)	音声	【動作表示灯】 「点滅」	【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【動作表示灯】 「点滅」	【動作表示灯】 「点滅」	スイッチを押す、もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、故障、電池切れ は約36時間、停止する)	 <ol style="list-style-type: none"> ①取付ベースに押しつけながら②左(反時計回り)に回す。 ③手前に引く。 	<ol style="list-style-type: none"> ①本体を取り外す。 ②電池コネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④スイッチを押す、もしくは引きひもを引き、正常に動作することを確認する。 

 <p>寸法: φ 105</p>	SC-285E	煙式 (光電式)	音声	<p>【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」</p>	<p>【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」</p> <p>スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです。販売 店に連絡して下さい。」が1 回鳴り、以降、約50秒おき に「ピッ」</p> <p>【動作表示灯】 3つの火災警報ランプが10 秒毎に1回同時に「点滅」</p> <p>電池寿命約5年 (使用環境により異なります)</p>	<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です。販 売店に連絡して下さい。」 が1回鳴り、以降、約50秒お きに「ピッピッピッ」</p> <p>スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です。販 売店に連絡して下さい。」 が1回鳴り、以後 ピッピッピッ音36時間停止。</p> <p>【動作表示灯】 3つの火災警報ランプが10 秒毎に3回同時に「点滅」</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」 (火災/COランプ とともに 点灯)</p>	<p>スイッチを押す、もしくは引き ひもを引く。 (火災は約5分間、故障、電池 切れは約36時間、停止する)</p> 	<p>①取付ベースに押しつ けながら、②左(反時計 回り)に回す。 ③手前に引く。</p> 	<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタを 引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入 れる。 ④スイッチを押す、もしくは引き ひもを引く、正常に動作する ことを確認する。</p> 
 <p>寸法: 129 × 80</p>	SA-162E 【販売終了機種】	煙式 (光電式)	音声	<p>【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」</p> <p>【動作表示灯】 「点滅」</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ」 約50秒おき</p> <p>スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです 販売店 に連絡して下さい」が1回鳴 り、以後ピッ音36時間停止。</p> <p>【動作表示灯】 「点滅」</p> <p>電池寿命約10年 (使用環境により異なります)</p>	<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ」 約50秒おき</p> <p>スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です 販 売店に連絡して下さい」が1 回鳴り、以後ピッピッピッ音36 時間停止。</p> <p>【動作表示灯】 「点滅」</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」</p>	<p>スイッチを押す、もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、故障、電池切れ は約36時間、停止する)</p> 	<p>少し持ち上げて外す</p>  <p>少し持ち上げて外す。</p>	<p>①本体を取り外す。 ②電池カバーをはずし、 コネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム 電池を入れる。 ④スイッチを押す、もしくは 引きひもを引く、正常に 動作することを確認する。</p> 
 <p>寸法: φ 98</p>	KA-268E 【販売終了機種】	熱式 (定温式)	音声	<p>【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ」 約50秒おき、スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです 販売 店に連絡して下さい」が 1回鳴り、以後ピッ音停止。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)</p>	<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ」 約50秒おき、スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です 販売店に連絡して下さい」 が1回鳴り、以後ピッピッピッ音 停止。 【動作表示灯】 「点滅」</p>	<p>【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」</p>	<p>スイッチを押す、もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、故障、電池切れ は、以後、警報音が停止する)</p> 	 <p>左(反時計回り)に回し、下 に引く。</p>	<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタ を引き抜く。 ③新しい専用リチウム 電池を入れる。 ④スイッチを押す、も しくは引きひもを引く、正 常に動作することを確認 する。</p> 
 <p>寸法: 143 × 80</p>	SC-104E 【販売終了機種】	煙式 (光電式)	音声	<p>【鳴動音】 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ」 約50秒おき、スイッチを押すと 「ピッ 電池切れです 販売店 に連絡して下さい」が1回鳴 り、以後ピッ音36時間停止。 【動作表示灯】 「点滅」</p> <p>電池寿命約5年 (使用環境により異なります)</p>	<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ」 約50秒おき</p> <p>スイッチを押すと 「ピッピッピッ 故障です 販 売店に連絡して下さい」が1 回鳴り、以後ピッピッピッ音36 時間停止。</p> <p>【動作表示灯】 「点滅」</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 「点灯」 (火災/COランプ とともに 点灯)</p>	<p>スイッチを押す、 もしくは引きひもを 引く。 (火災は約5分間、 故障、電池切れは 約36時間、停止す る)</p> 	<p>少し持ち上げ て外す</p> 	<p>①本体を取り外し、 シールをはがす。 ②電池カバーをはずす。 ③電池をはずし④コネ クタを引き抜く。 ⑤新しい専用リチウム電池を入れる。 ⑥スイッチを押す、 もしくは引きひもを 引き、正常に動作 することを確認する。</p> 